

# Bedienungsanleitung

Iveco 20 Meter FK-LIFT-3

## **Schritt 1: Nebenantrieb einschalten**

1. Motor starten.
2. In den Leerlauf schalten.
3. Handbremse anziehen.
4. Kupplungspedal drücken um Nebenantrieb einzuschalten.
5. Links neben Lenkrad grünen Knopf solange drücken bis akustisches Signal kommt und rote Lampe leuchtet.




6. Türen schließen ( wenn die Türen nicht geschlossen sind kann man nicht arbeiten ).

## Schritt 2: FüÙe aufstellen

7. Aussteigen und auf die Beifahrerseite wechseln um die FüÙe aufzustellen.
8. Zuerst auf dem Bedienpult auf F2 drücken ( muss grau hinterlegt sein )



9. Danach vordere StützfüÙe komplett ausfahren.

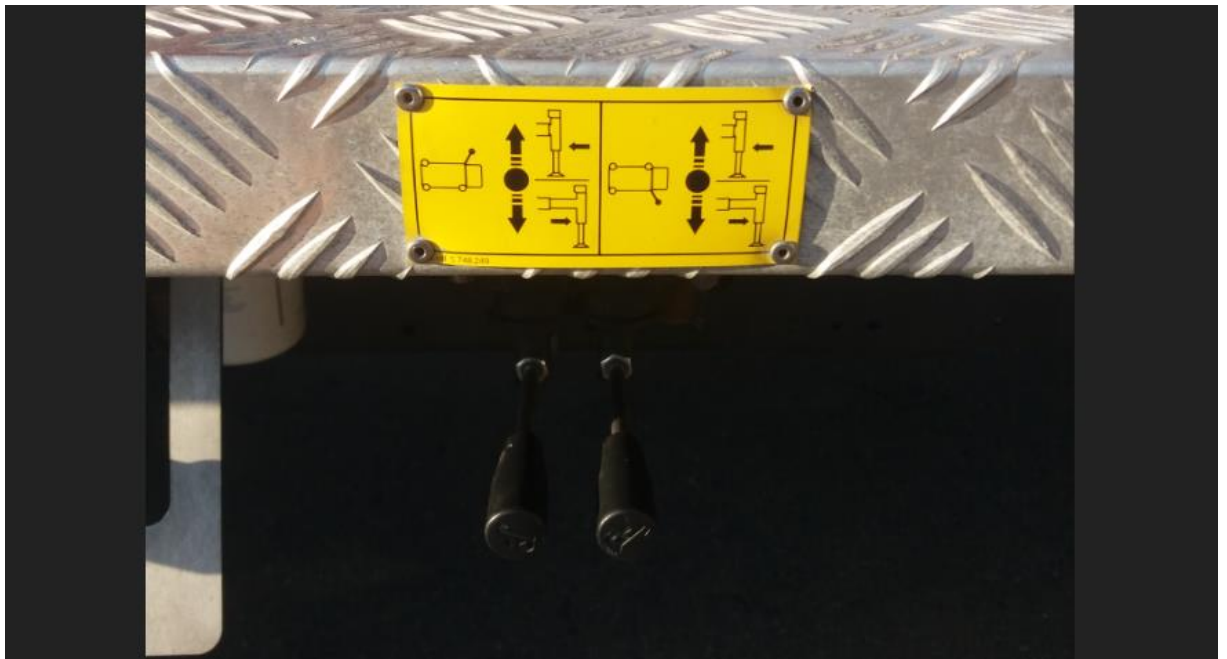

10. Bedienhebel parallel drücken – zuerst hinten dann vorne.



11. Räder müssen in der Luft sein und Stützfüße müssen Bodenkontakt haben.

12. Wenn dies geschehen ist leuchtet oben links das grüne Licht.



13. Danach auf F1 drücken – somit kann man dann vom Korb aus arbeiten.



### Schritt 3: Arbeiten im Korb

14. Grünes Licht für Stützfüße bzw. bei Start muss leuchten dann kann gearbeitet werden.



15. Um Diesel zu sparen kann jederzeit der Notausknopf im Korb betätigt werden um den Motor auszuschalten – Motor kann auch jederzeit vom Korb auch eingeschaltet werden. Den Startknopf einfach drücken. Der Notausknopf muss natürlich durch leichtes drehen wieder aus der Arretierung gelöst werden.

## Probleme ?

- Sollte sich der Korb nicht bewegen lassen, dann sind die Füße nicht ganz ausgefahren bzw. haben mit dem Boden kein Kontakt.
- Oder der Notausknopf ist im Korb bzw. am Fahrzeug gedrückt.
- Evtl. leuchtet die grüne Lampe nicht beim Bedienpult am Boden beim Steiger.

## Schritt 4: Richtiges zusammenlegen

16. Alle Ausleger komplett zusammenfahren und genau in die dafür vorgesehenen Sättel legen.  
Alle Auslegerarme komplett einziehen.  
Ansonsten lassen sich die Füße nicht einziehen.  
Korb muss man auch gerade stellen



## Richtiger Aufbau bzw. Zusammenbau

